


# INSTRUKCJA MONTAŻU

FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG

MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD

Producent:  
**Restol sp. z o.o.**  
36-055 BRATKOWICE  
www.restol.com.pl

# Bryza BRTV-1

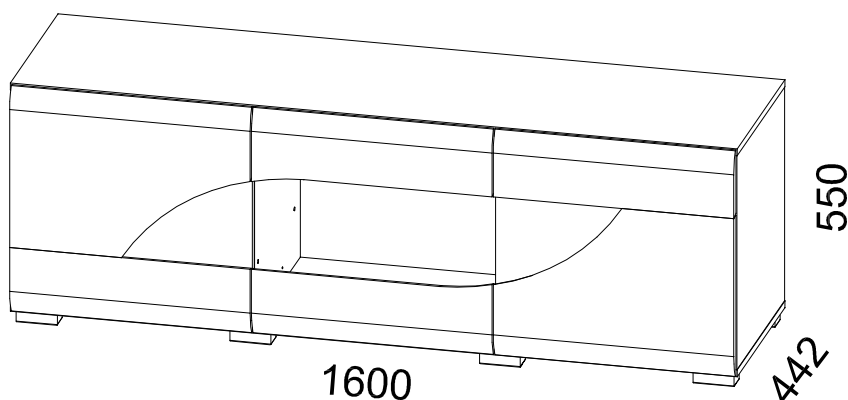

1600 x 550 x 442m/

### **POKYN pro ošetřování nábytku!**

Díly čistit vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

Nepoužívat chemické čisticí prostředky.

### **POKYNY k údržbě nábytku.**

Prvky nábytku čistit vlhkou handričkou alebo papírovou utierkou.

Nepoužívať chemické čistiace prostriedky.

### **WSKAZÓWKA na temat pielęgnacji mebla.**

Czyścić elementy wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.

Nie używać chemicznych środków czyszczących.

### **DIRECTION for the furniture cleaning.**


Clean elements with the moist wiper or soft paper towel. Do not use any detergents.

### **Pflegehinweis.**


Nur mit feuchtem Lappen, bzw. Papiertuch Ihre Möbel reinigen. Keine chemischen Waschmittel einsetzen.

**INSTRUKCJA MONTAŻU**  
 FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG  
 MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD

# Bryza BR TV-1


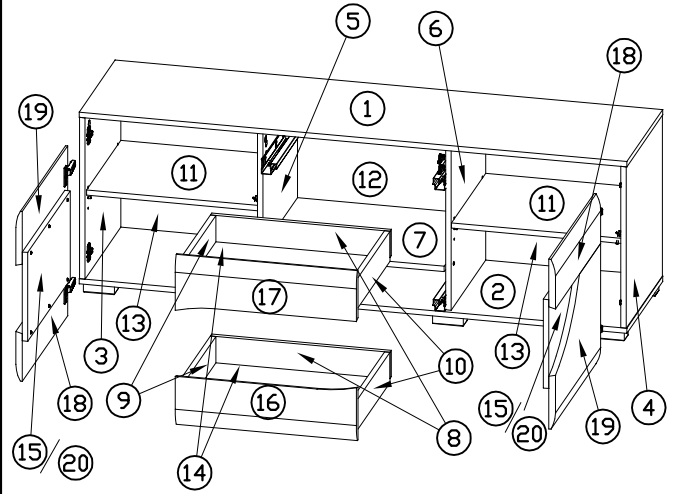


Do montażu potrzebne są:  
 You need for fitting-up:  
 Zur Montage werden Sie brauchen:  
 K montáži jsou potřebné:  
 Na montáž potrebujete:

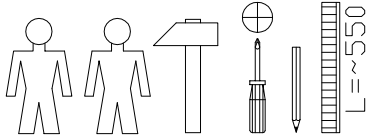





<b>R1</b> $\times 16$	<b>L1</b> $\times 1$	<b>W42</b> $\times 12$	<b>P1</b> $\times 8$	<b>P41</b> $\times 2$	<b>W37</b> $\times 10$	<b>P71</b> $\times 4$
<b>R7</b> $\times 16$	<b>W1</b> $\times 20$	<b>N35</b> $\times 8$	<b>Z106</b> $\times 4$	<b>G1</b> $\times 60$	<b>W3</b> $\times 4$	
<b>Z67</b> $\times 16$	<b>K2</b> $\times 16$	<b>W9</b> $\times 24$	<b>Z107</b> $\times 4$	<b>W26</b> $\times 24$	<b>Z57</b> $\times 4$	

PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  
 WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN  
 PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU



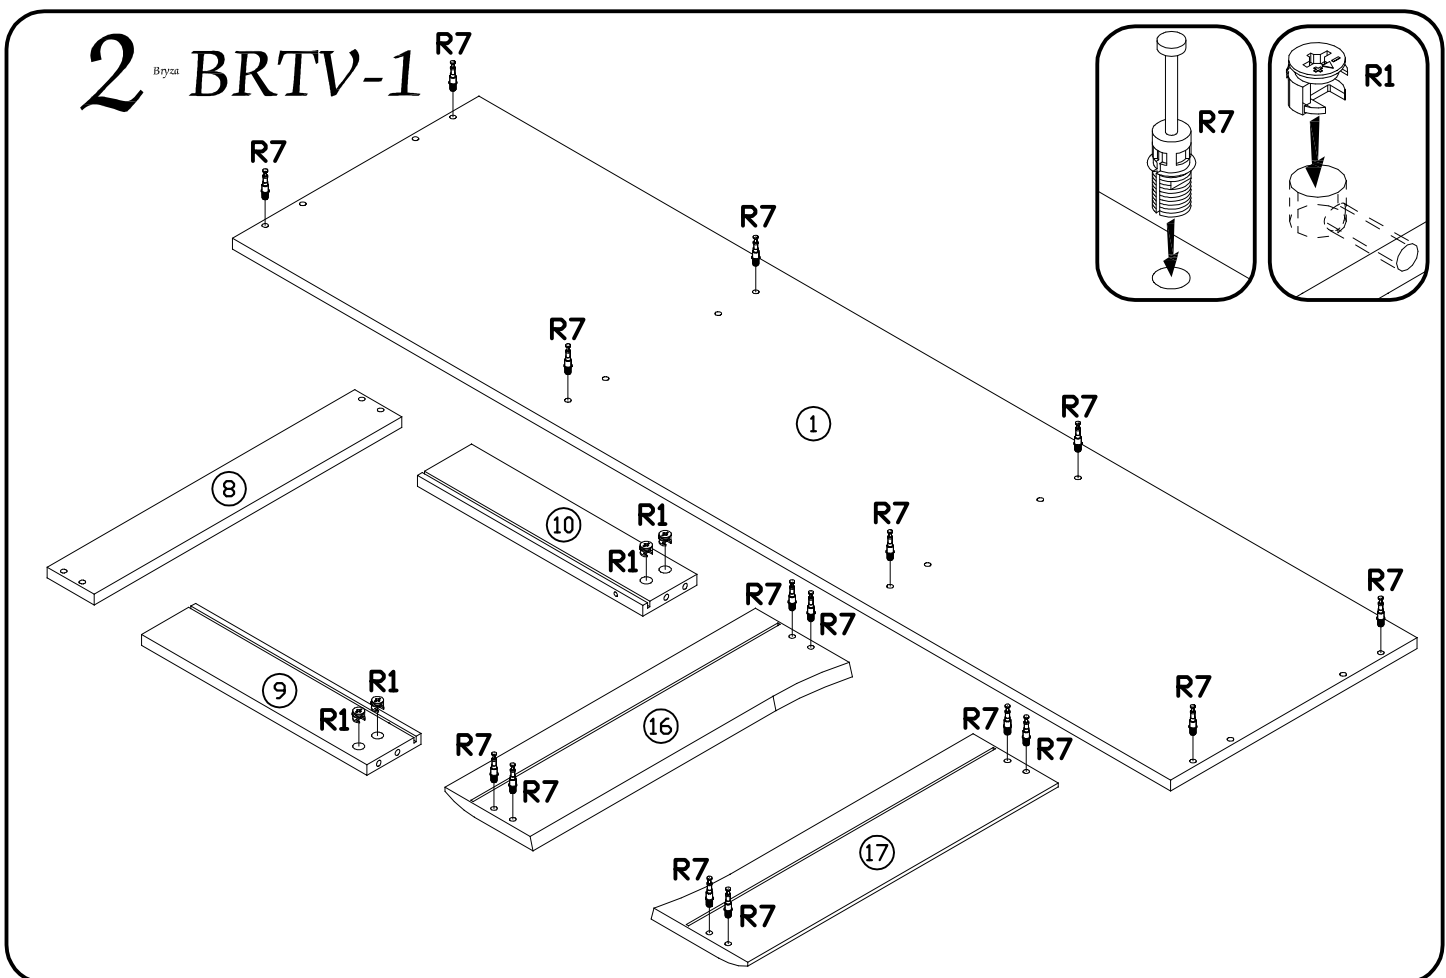
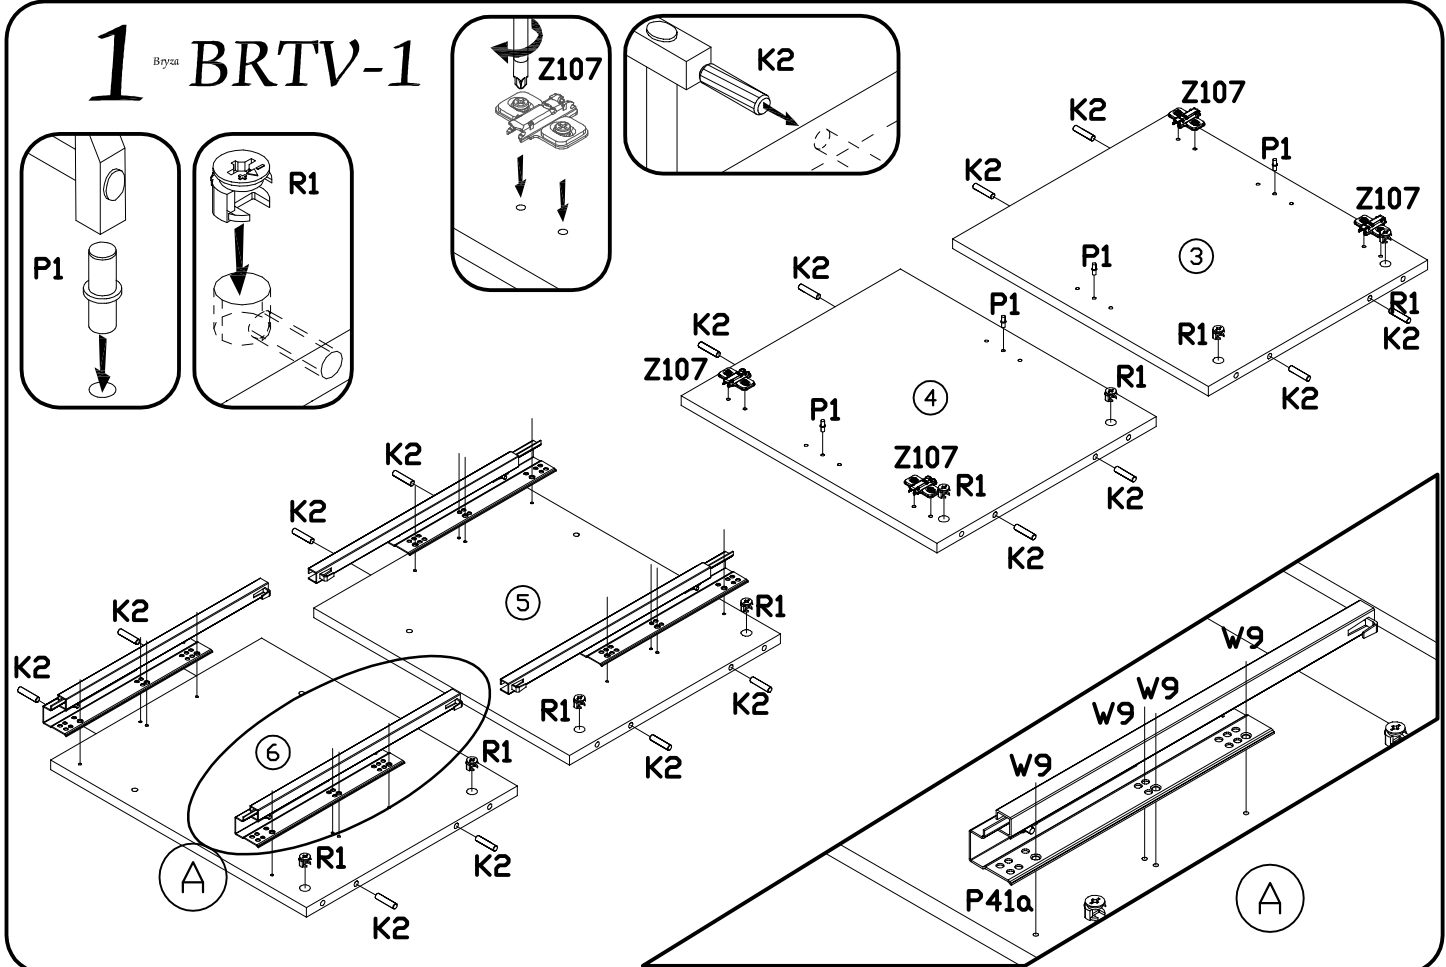


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  
 WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN  
 PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU

### 3<sup>Bryza</sup> BRTV-1

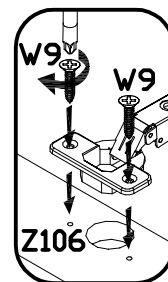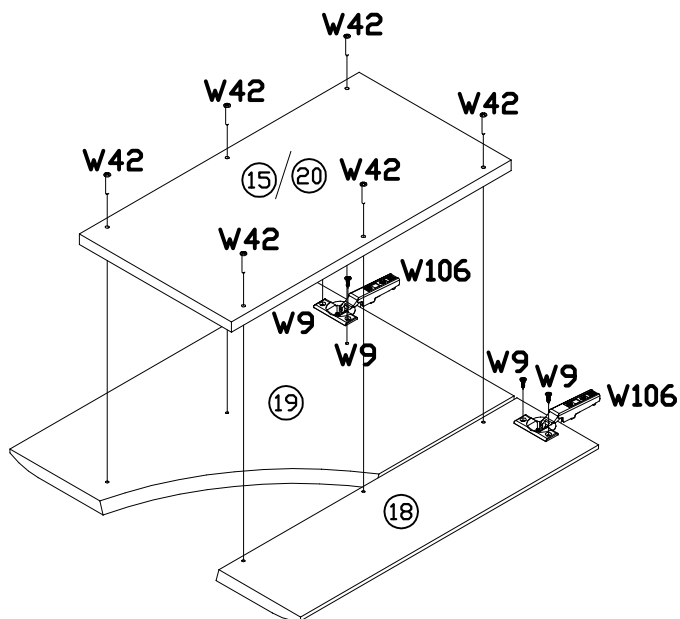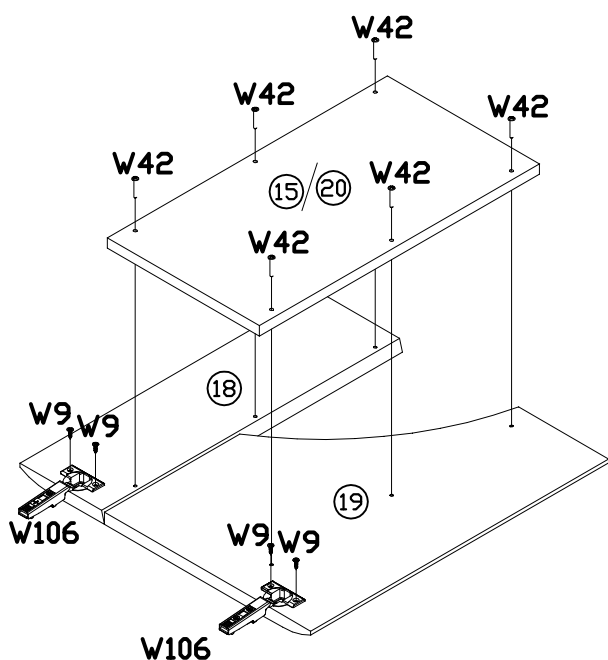


### 4<sup>Bryza</sup> BRTV-1

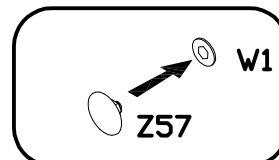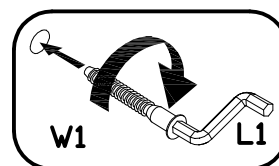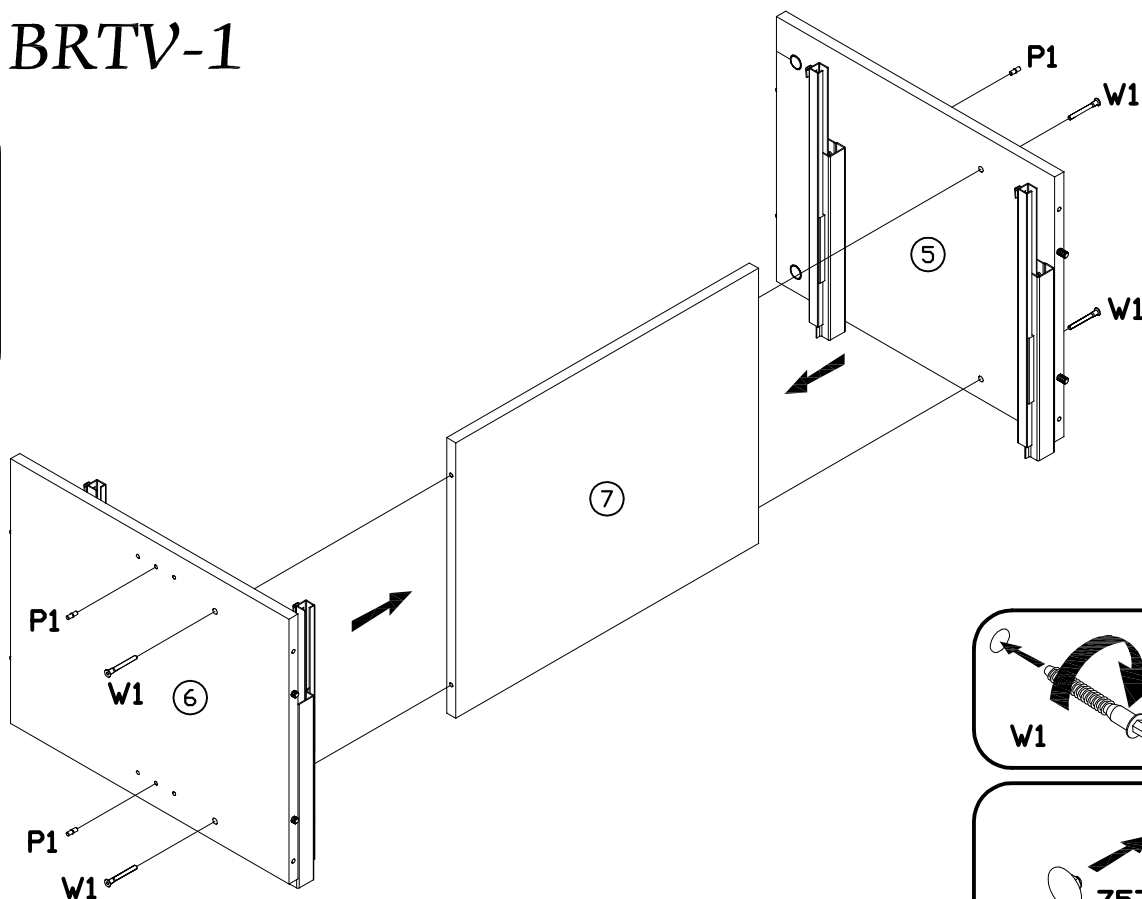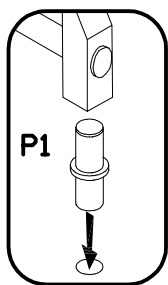


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  
 WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN  
 PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU

# 5 Bryza BRTV-1





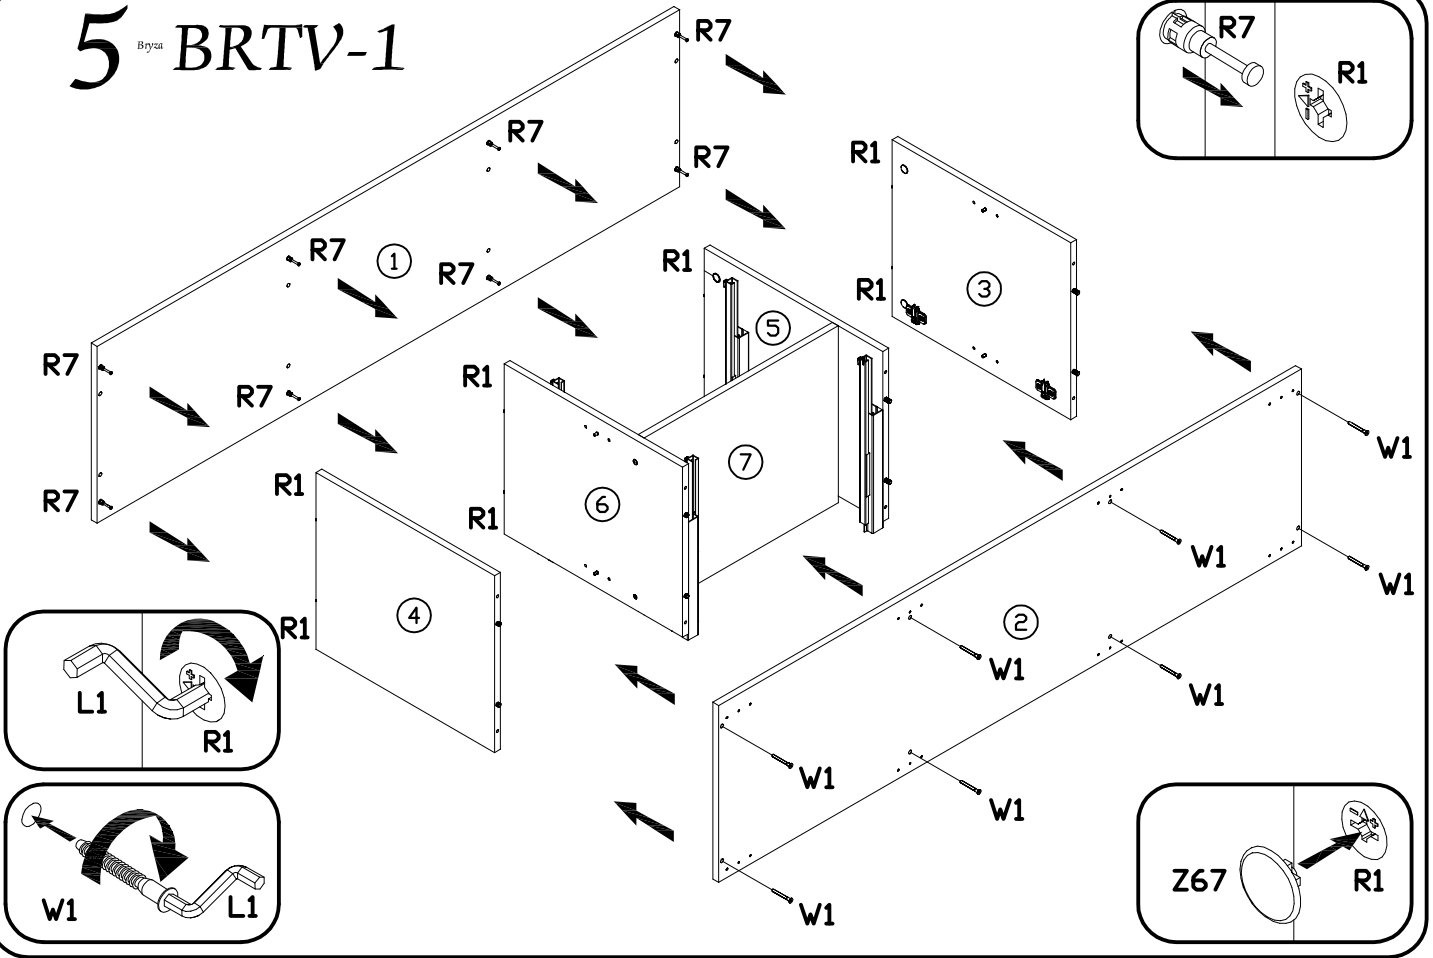


# 6 Bryza BRTV-1

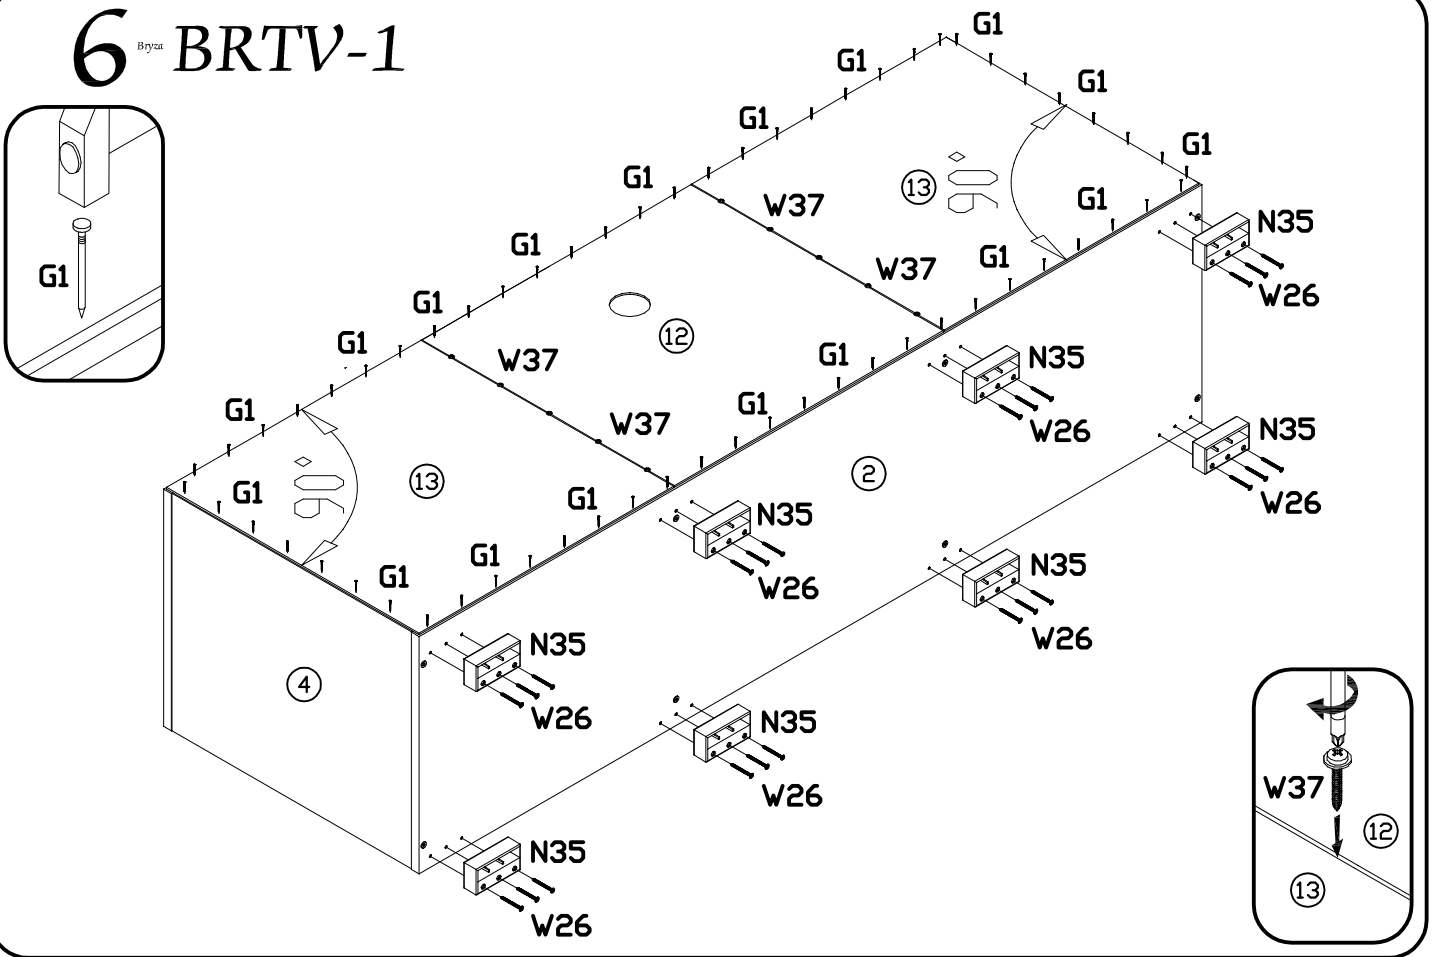


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  
 WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN  
 PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU



# 7 Bryza BRTV-1

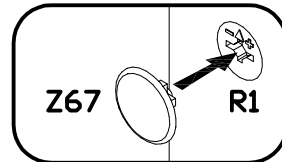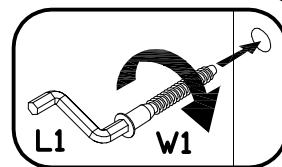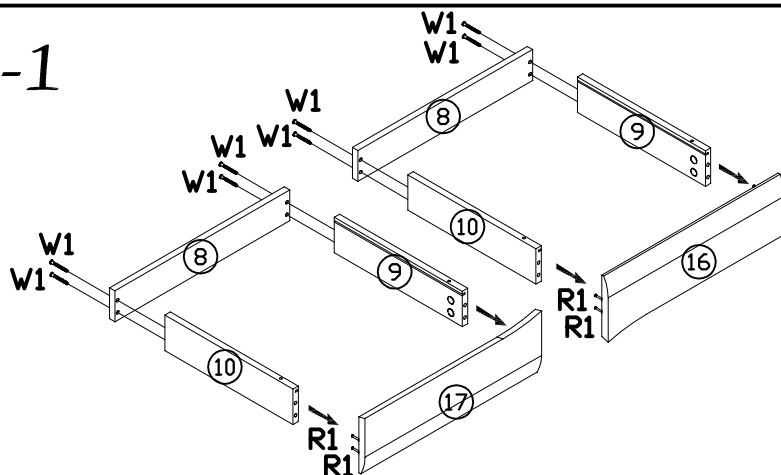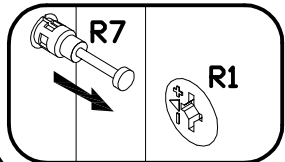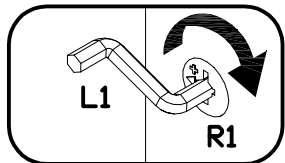

# 8 Bryza BRTV-1

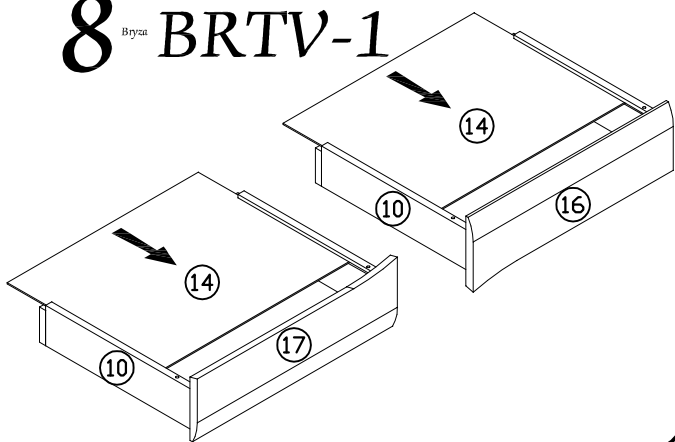

# 9 Bryza BRTV-1

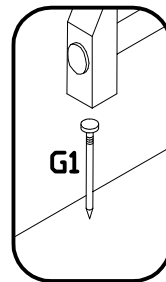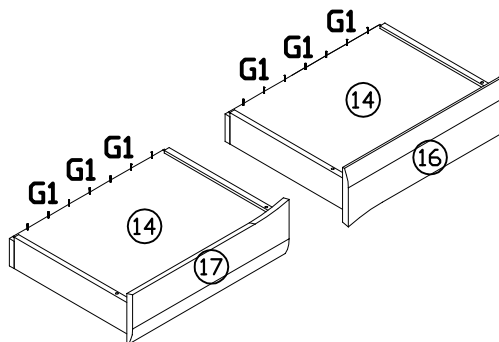

# 10 Bryza BRTV-1

